


T-21T-29 TF-25T-25 MONTAGEDARF

01	Zentralheizungssofen
02	Schornsteinleitung
03	STROM- UND TEMPERATURANZEIGE
04	Umwälzpumpe
05	VENTILE
06	FÜLLVENTIL
07	HEIZKÖRPER-WARMWASSEREINGANG
08	KALTWASSERAUSGANG DES HEIZKÖRPERS
09	HEIZKÖRPERVENTIL
10	KÜHLER
11	ABLASSVENTIL
12	STROMVERSORGUNG
13	MECHANISCHER THERMOSTAT
14	BELÜFTUNGSABDECKUNG
15	Ausdehnungsgefäß
16	MANOMETER
17	SICHERHEITSVENTIL
18	WASSERZUFUHR
19	WARMWASSERAUSGABE
20	TEMPERATURSICHERHEITSVENTIL
21	TEMPERATURSICHERHEITSVENTIL-ENTLADUNG
22	AUTOMATISCHE LUFTABLASSVORRICHTUNG

DIESE ZEICHNUNG DIENT ALS BEISPIEL UND KANN JE NACH INSTALLANTORT GEÄNDERT WERDEN. DAS PRODUKT MUSS VON EINER AUTORISIERTEN PERSON INSTALLIERT WERDEN.

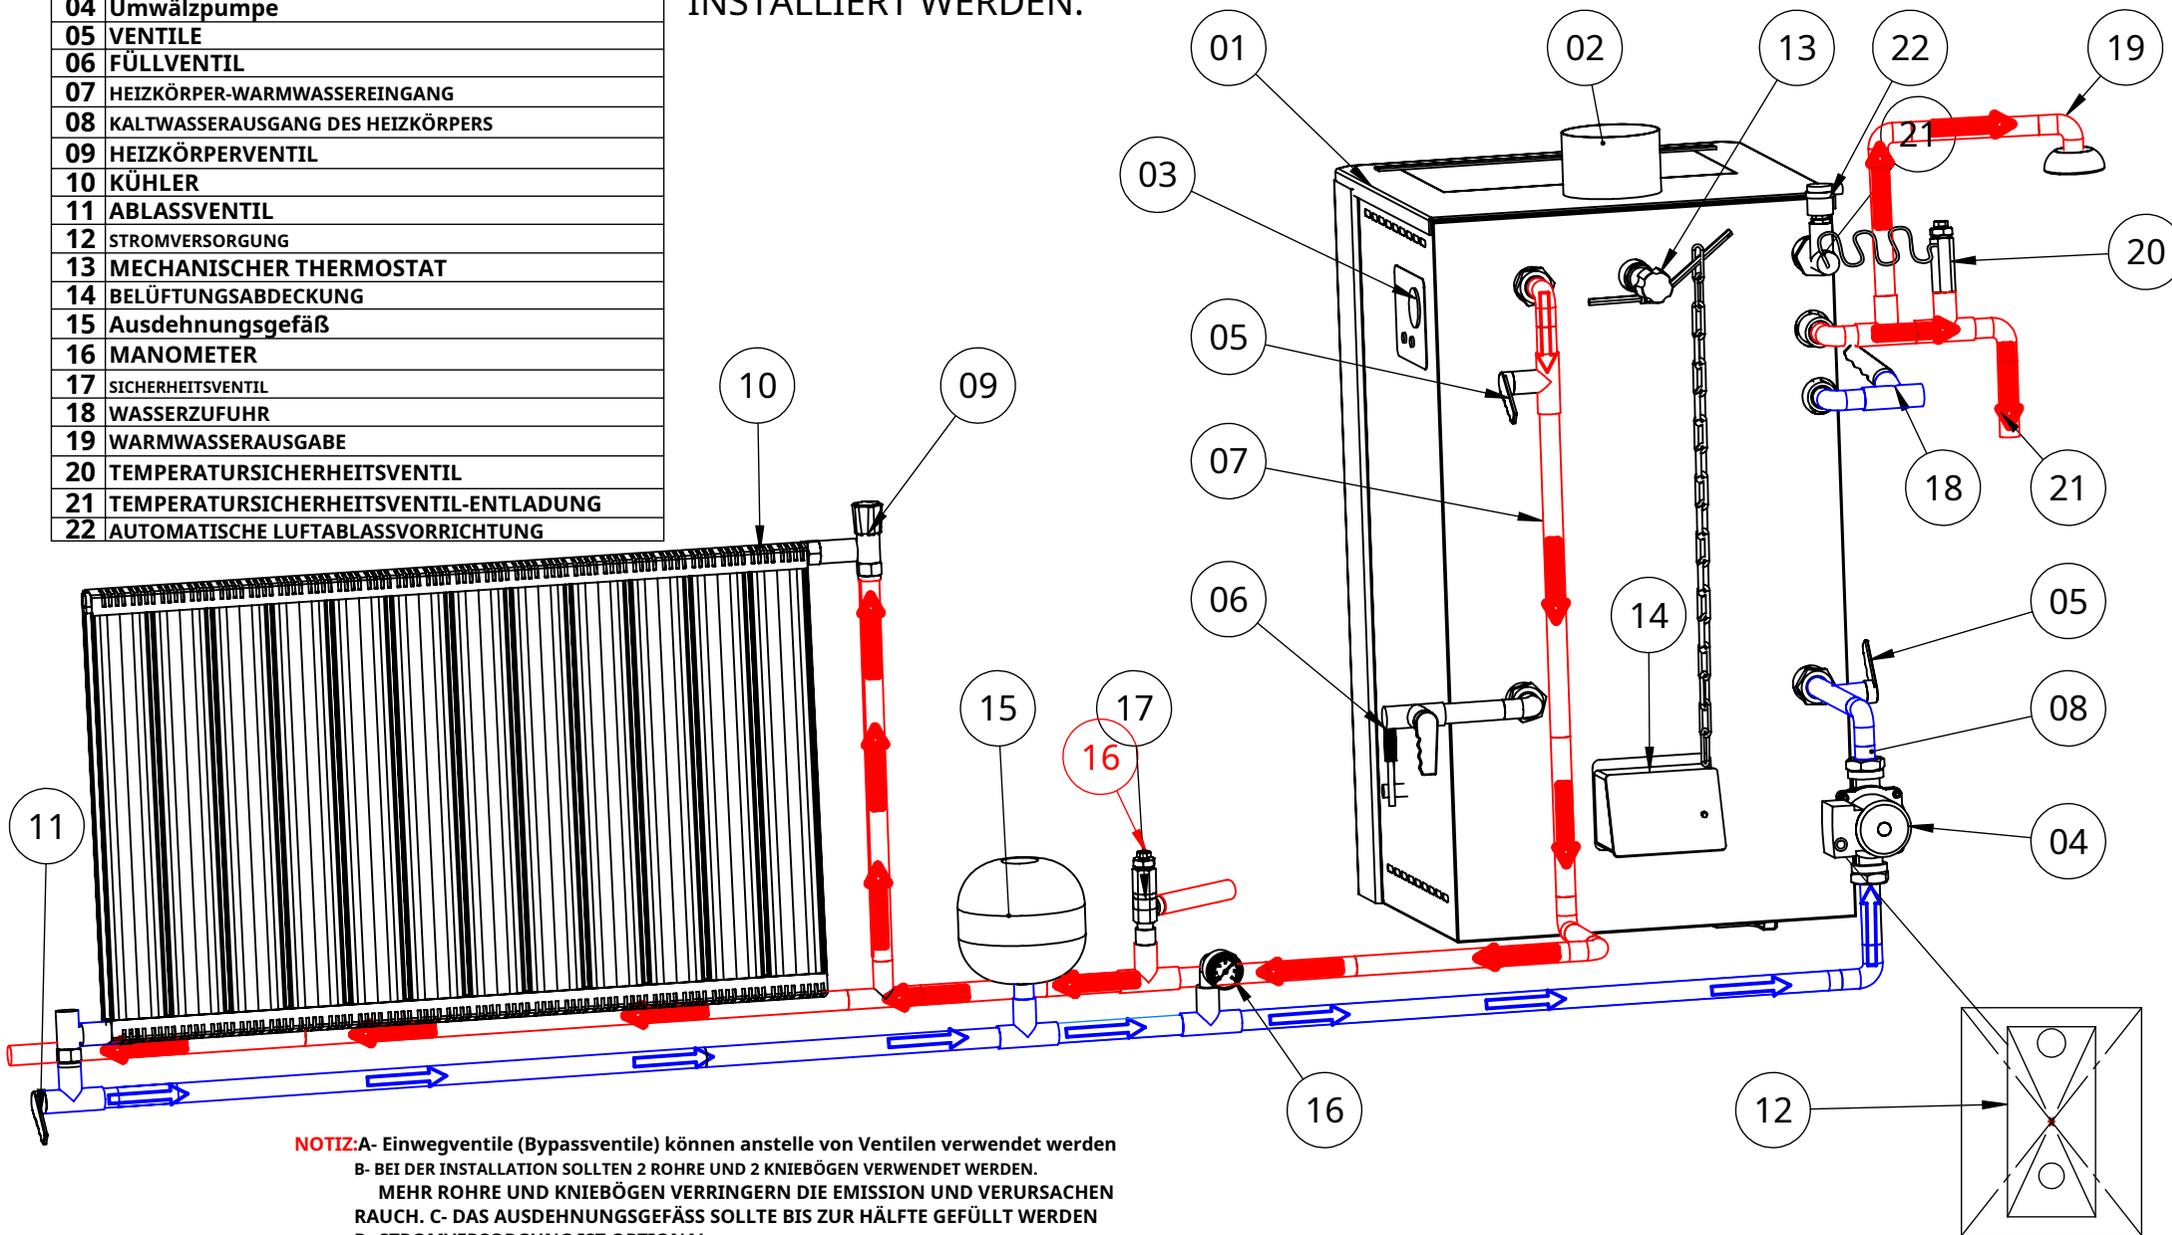

NOTIZ:A- Einwegventile (Bypassventile) können anstelle von Ventilen verwendet werden
 B- BEI DER INSTALLATION SOLLTEN 2 ROHRE UND 2 KNIEBÖGEN VERWENDET WERDEN.
 MEHR ROHRE UND KNIEBÖGEN VERRINGERN DIE EMISSION UND VERURSACHEN RAUCH. C- DAS AUSDEHNUNGSGEFÄSS SOLLTE BIS ZUR HÄLFTE GEFÜLLT WERDEN
 D- STROMVERSORGUNG IST OPTIONAL
 E- Herd und Rohre sollten einmal wöchentlich gereinigt werden.
 F- Aschesager sollte täglich gereinigt werden.
 G- FROSTSCHUTZMITTEL (1/3) GEGEN KORROSION UND FÜR BESSERE LEISTUNG.
 H- BEI DIESER ART VON INSTALLATION MUSS EIN THERMOSTATISCHES SICHERHEITSVENTIL VERWENDET WERDEN.
 ANDERNFALLS IST UNSER UNTERNEHMEN NICHT FÜR SCHÄDEN VERANTWORTLICH.