
Bedienungsanleitung

SICHERHEIT | ANZÜNDEN | BETRIEB | ABSCHALTEN

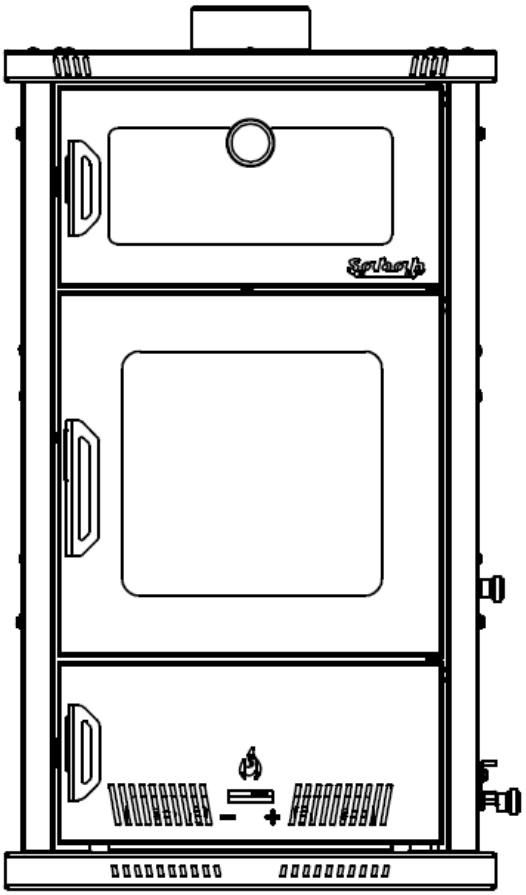

Drei Grundregeln

1. Nur 6-mm-Pellets verwenden.
2. Behälterdeckel im Betrieb geschlossen halten.
3. Klappe 5 ganz öffnen oder ganz schließen.

VIDEOANLEITUNG

QR-Code mit dem Smartphone scannen

Wichtig: Vor dem ersten Betrieb die Sicherheitshinweise vollständig lesen. Den Ofen nur auf nicht brennbarem Untergrund oder mit geeigneter Bodenplatte betreiben.

Wichtige Sicherheitshinweise

Brand- und Verpuffungsgefahr
Schütten Sie niemals Pellets auf reine Glut, wenn keine Flamme mehr vorhanden ist. Der Ofen kann stark rauchen; angestautes Gas kann sich schlagartig entzünden. Ist der Ofen ausgegangen und raucht, zünden Sie ihn mit Anzündgel oder einem Gasbrenner erneut an.

Nicht brennbarer Untergrund

Den Ofen auf einem nicht brennbaren Boden betreiben oder zwingend eine geeignete Ofenbodenplatte verwenden.

Schornsteinzug prüfen

Der Schornstein muss ausreichend ziehen und frei von Verstopfungen sein. Das Ofenrohr darf nicht so weit hineinragen, dass es den Querschnitt blockiert.

Deckel 6 geschlossen halten

Den Pelletbehälterdeckel nur zum Befüllen öffnen. Ein offener Deckel kann dazu führen, dass sich die Pellets im Vorratsbehälter entzünden.

Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen

Nicht weggehen, bevor der Ofen vollständig erloschen ist. Den brennenden Ofen niemals verschieben oder versetzen.

Brennstoff und Pelletqualität

- Nur Pellets mit 6 mm Durchmesser verwenden. Dickere Pellets sind für diesen Ofen nicht geeignet.
- Feuchte Pellets oder andere als Kiefernholzpellets können die Verbrennungsleistung mindern.
- Pellets aus Spanplatten- oder MDF-Resten können stark rußen und ineffizient brennen.
- Eine neue Pelletsorte zuerst in kleiner Menge testen, bevor größere Mengen gekauft werden.
- Rechtzeitig nachfüllen, bevor der Behälter leer wird, damit die Flamme nicht erlischt.

Bauteile und Bedienelemente

1 Betriebsschieber
Während des Betriebs geöffnet lassen.

2 Verbrennungsluft-Schieber
Flammenleistung mit - / + regulieren.

3 Rüttelrost-Schieber
Zum Reinigen mehrmals vor und zurück bewegen.

4 Verriegelung des Rüttelrosts
Zum Grundreinigen öffnen; beim Freirütteln im Betrieb geschlossen halten.


5 Pellet-Absperrklappe
Im Betrieb ganz offen, zum Abschalten ganz geschlossen.

6 Pelletbehälterdeckel
Nur zum Befüllen öffnen, sonst geschlossen halten.


MERKSATZ FÜR KLAPPE 5

Nie in einer Zwischenstellung lassen:
BETRIEB = GANZ OFFEN
ABSCHALTEN = GANZ GESCHLOSSEN

VORDER- UND SEITENANSICHT

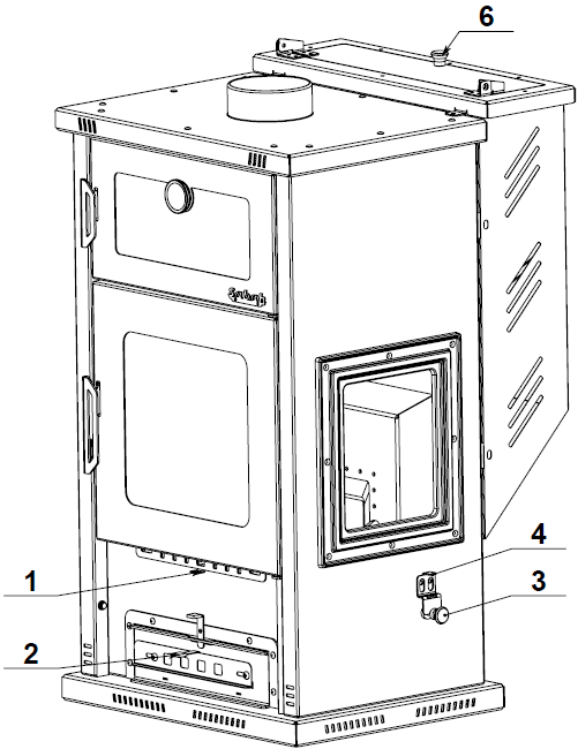

RÜCKANSICHT

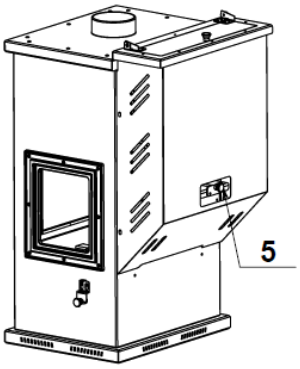

SCHRITT FÜR SCHRITT

Ofen richtig anzünden

Sabah

1 Ausgangsstellung prüfen

Vor dem Anzünden sicherstellen, dass Pellet-Absperrklappe 5 und Rüttelrost-Schieber 3 geschlossen sind.

2 Pellets einfüllen

Deckel 6 öffnen, den Behälter mit 6-mm-Pellets befüllen und den Deckel danach unbedingt schließen.

3 Rost reinigen

Vor dem Öffnen von Klappe 5 den Rost prüfen. Verriegelung öffnen und den Rüttelrost-Schieber mehrmals vor und zurück bewegen.

4 Aschekasten kontrollieren

Einen vollen Aschekasten vor dem Anzünden entleeren.

5 Pellets zuführen

Klappe 5 vollständig öffnen. Dadurch fallen Pellets in den Brennraum.

6 Zünden

Die Pellets mit geeignetem Anzündgel oder einem Gasbrenner entzünden.

7 Luft einstellen


Feuertür schließen, Verbrennungsluft-Schieber 2 auf + stellen und Schieber 1 öffnen.

8 Stabilisieren lassen


Nach etwa 20 Minuten erreicht der Ofen eine effiziente und stabile Verbrennung.

✓ Während des Brennens muss Klappe 5 vollständig geöffnet bleiben. Sie wird erst zum Abschalten geschlossen.

Flamme regulieren und Leistung erhalten

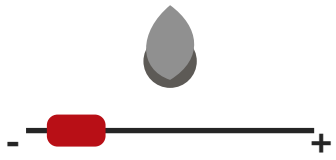

- WENIGER LUFT / RUHIGER

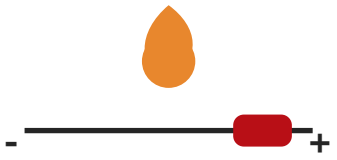

+ MEHR LUFT / KRÄFTIGER

MITTELSTELLUNG

Für einen ruhigen Betrieb mit niedriger Leistung den Schieber in die mittlere Position bringen.

Im Normalbetrieb

- Schieber 1 durchgehend geöffnet lassen.
- Klappe 5 vollständig geöffnet halten.
- Deckel 6 geschlossen halten.
- Den brennenden Ofen nicht verschieben.
- Pellets nachfüllen, bevor der Behälter leer ist.

Wenn die Flamme erlischt

Keine Pellets auf reine Glut schütten. Wenn der Ofen ausgegangen ist und raucht, mit Anzündgel oder Gasbrenner erneut zünden. Rauch und angestaute Gase können sich sonst plötzlich entzünden.

Verbrennungsleistung wieder verbessern

A Verriegelung 4 geschlossen halten.

B Den Rüttelrost-Schieber 4- bis 5-mal vor und zurück bewegen.

Dieser Vorgang entfernt Ablagerungen am Rost und verbessert den Luftdurchsatz.

Warum Klappe 5 niemals halb offen stehen darf

Eine halb geöffnete Klappe kann den Pelletfluss blockieren oder Pellets schlagartig in den Brennraum fallen lassen. Beides kann zum Erlöschen und zu starker Rauchentwicklung führen.

Abschalten, Reinigen und Hilfe

So schalten Sie den Ofen ab

1. Pelletzufuhr stoppen - Pellet-Absperrklappe 5 vollständig schließen.
2. Rost bewegen - Bei geschlossener Verriegelung den Rüttelrost-Schieber 3 einige Male vor und zurück bewegen.
3. Restbrennstoff abbrennen - Die Verbrennung kann zunächst stärker werden. Der Ofen erlischt anschließend innerhalb von etwa 20 Minuten.
4. Luft auf + stellen - Die Stellung + am Verbrennungsluft-Schieber beschleunigt das vollständige Erlöschen.
5. Warten und beobachten - Den Ofen nicht verlassen, bevor er vollständig erloschen ist.

VIDEOANLEITUNG

QR-Code mit der Smartphone-Kamera scannen.

QR-Code unverändert übernommen

Kurzhilfe

Ofen zündet nicht	Schornsteinzug, Rostsauberkeit, Klappe 5 und Pelletqualität prüfen.
Pellets fließen nicht	Klappe 5 ganz öffnen; nicht in einer Zwischenstellung belassen.
Starke Rauchentwicklung	Keine Pellets auf reine Glut geben; Ofen erneut sicher entzünden.
Leistung nimmt ab	Bei geschlossener Verriegelung den Rüttelrost 4- bis 5-mal bewegen.

Nach dem vollständigen Erlöschen

Den Aschekasten bei Bedarf entleeren und den Rost reinigen. Vor dem nächsten Anzünden erneut prüfen, dass Klappe 5 und Rüttelrost-Schieber 3 geschlossen sind. Den Pelletbehälterdeckel nur zum Befüllen öffnen.

Deutsche Neugestaltung auf Grundlage der gelieferten Originalanleitung. Produktgrafiken und QR-Code: Sabah.